




# CWB/18-60 CWB/18-60-FEP

## Инструкция по эксплуатации


### 1- Подготовка кабеля

- Очистите поверхность кабеля;
- **Не используйте силикон.**




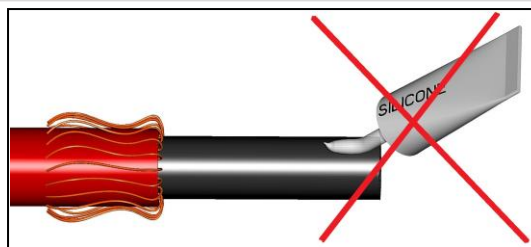


### 2- Снятие неотделяемого электропроводящего (э/п) экрана

- Снимите стопорную пластину (1), нажав на кнопку (2) и вытащив пластину, обеспечив тем самым неснимаемый остаток э/п экрана 25 мм.
- Для настройки инструмента на остаток э/п экрана 30 мм или 40 мм, установите ограничитель в соответствующее положение до установки инструмента на кабель.

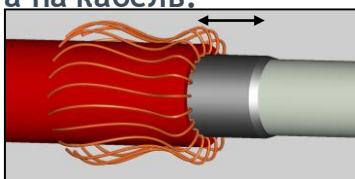

- Установите инструмент CWB на кабель.
- Затяните фиксатор (3).
- Установите необходимую глубину ножа в зависимости от толщины э/п экрана, вращая ручку (4) в нужную сторону.
- Вращайте инструмент CWB по кабелю по направлению стрелки до момента соприкосновения ограничителя (1) с местом загиба металлического экрана кабеля.

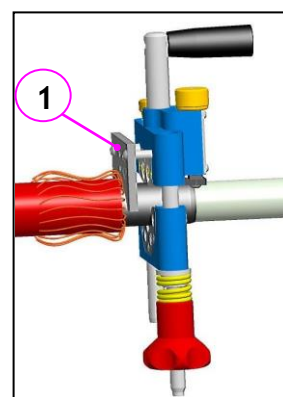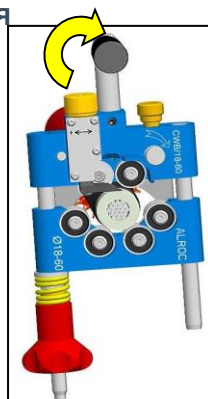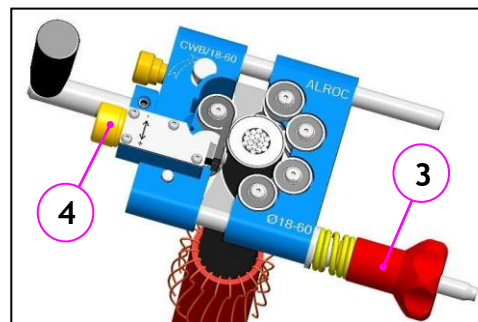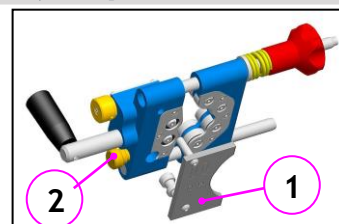

- Инструмент может быть использован только на кабеле, отключенном от эл. сети квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки разделки кабеля и допущенном к работе на электроустановках.
- При работе с инструментом необходимо пользоваться защитными перчатками.
- Необходимо чистить инструмент после каждого использования.